

Installationsguide

Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD

HUMAX CXHD-6000C

Digitalbox med HD



com hem

Gratis till ett bra val!

Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda din nya tjänst.

Innan du börjar installationen

Kontrollera gärna förpackningens innehåll innan du påbörjar installationen för att säkerställa att allt finns med. Om något saknas kontaktar du Com Hem Kundservice på telefon 90222 så hjälper vi dig. Du kan också besöka comhem.se för mer information.

I förpackningen ligger:




Digitalbox




Installationsguide




Antennkabel 3 m

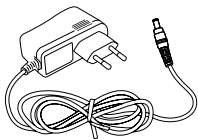


Ström kabel



HDMI-kabel




Fjärrkontroll med
2 st AAA-batterier



SCART-adaptör


OBS!
Används bara om du vill ansluta
med SCART-kabel istället för
medföljande HDMI-kabel.



Programkort som du får i ditt
välkommbrev. Du som redan
har digital-tv från Com Hem
ska använda det programkort
som du redan har.

Viktigt: Placera digitalboxen så att luft kan cirkulera runt den.


När boxen är igång lyser en LED-lampa med ett grönt fast sken.
Om boxen är i stand-by-läge lyser lampan rött.

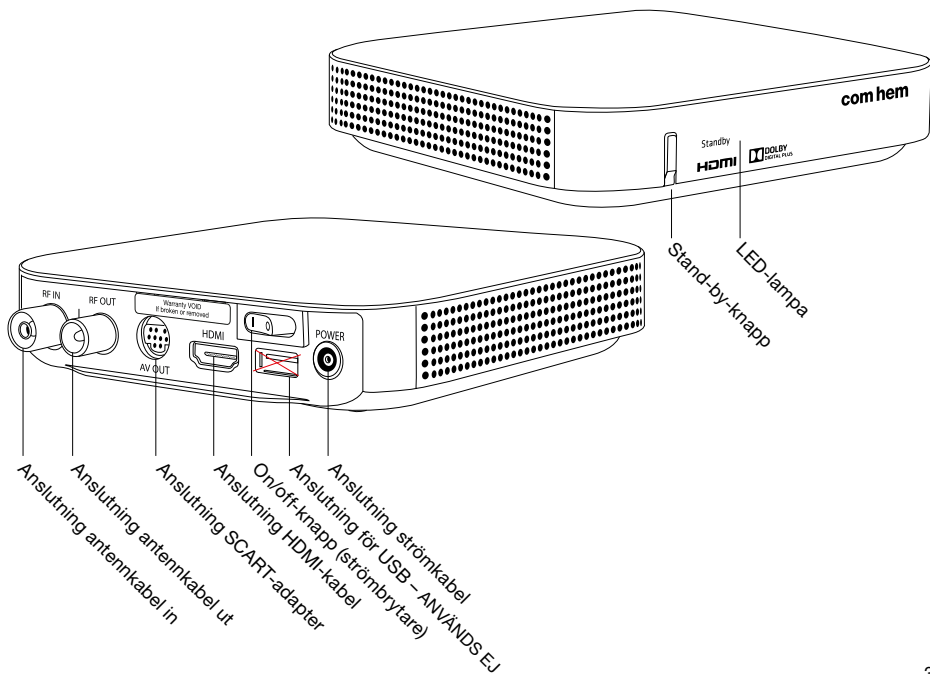

Installation av digitalbox

Stoppa in programkortet och koppla ihop allting innan du slår på utrustningen

Börja med att sätta in programkortet med den rutmönstrade sidan nedåt och chipet vänt mot boxen.

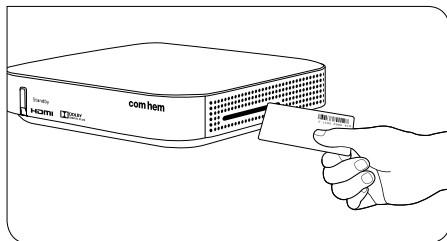


Koppla sedan in kablarna enligt bilden till höger.

- 1** Koppla ena änden av antenkabeln i uttaget märkt RF IN på boxen och den andra änden i uttaget märkt TV i ditt Com Hem-uttag.
- 2** Koppla den ena änden av HDMI-kabeln till uttaget märkt HDMI på boxen och den andra änden till någon av din tv:s HDMI-ingångar.
- 3** Anslut strömkabeln till boxen och sedan till ett eluttag.
- 4** Slå på strömbrytaren på boxen.
- 5** Kontrollera att LED-lampan på boxens framsida lyser grönt.
Om inte, tryck på stand-by-knappen bredvid LED-lampan, se sid 3.

Viktigt! Använd medföljande kablar för bästa kvalitet.


Så ska det se ut då det är färdigt!

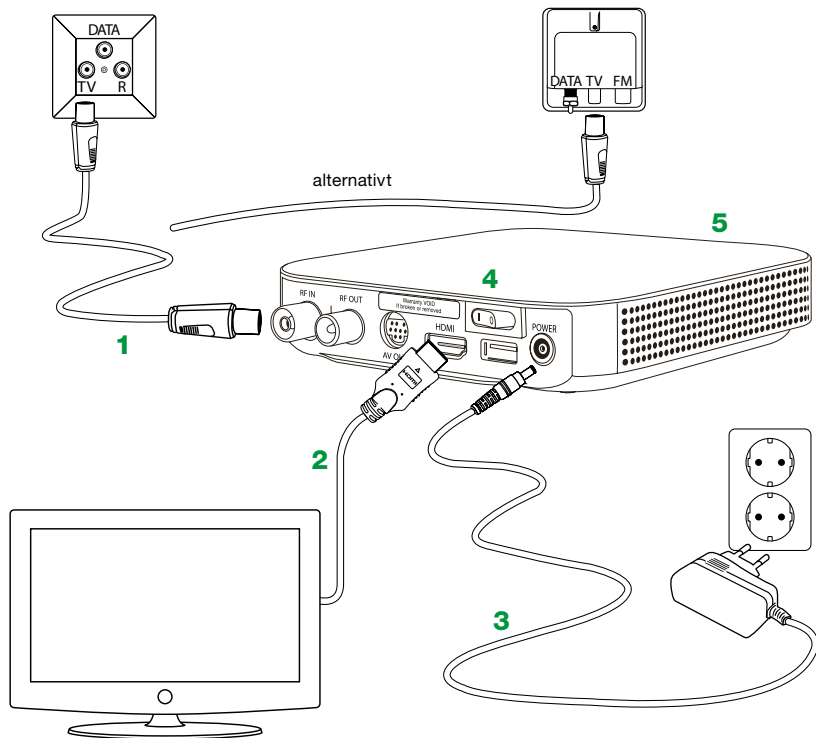

Fortsätt installationen

Ställ in din tv så att du ser bilden från boxen genom att använda Source (källa)-knappen på fjärrkontrollen till din tv.

Exempel på hur knappen kan se ut på din fjärrkontroll:



Exempel: om du kopplar in HDMI-kabeln från boxen i tv:n i HDMI in 2 väljer du HDMI in 2 med fjärrkontrollen.


Följ sedan instruktionen på skärmen.

På sid 8 finns en steg-för-steg-guide om hur du gör.


Använda SCART-kabel

Om din tv inte har anslutning för HDMI-kabel kan du använda en SCART-kabel som du kan köpa i tv-handeln. Sätt först in den medföljande SCART-adaptorn i uttaget i boxen som heter AV OUT, koppla sedan en SCART-kabel mellan adaptorn och din tv. På sid 3 kan du se i vilken utgång du ska ansluta adaptorn.

När du ansluter med SCART-kabel kan du inte se på HDTV.

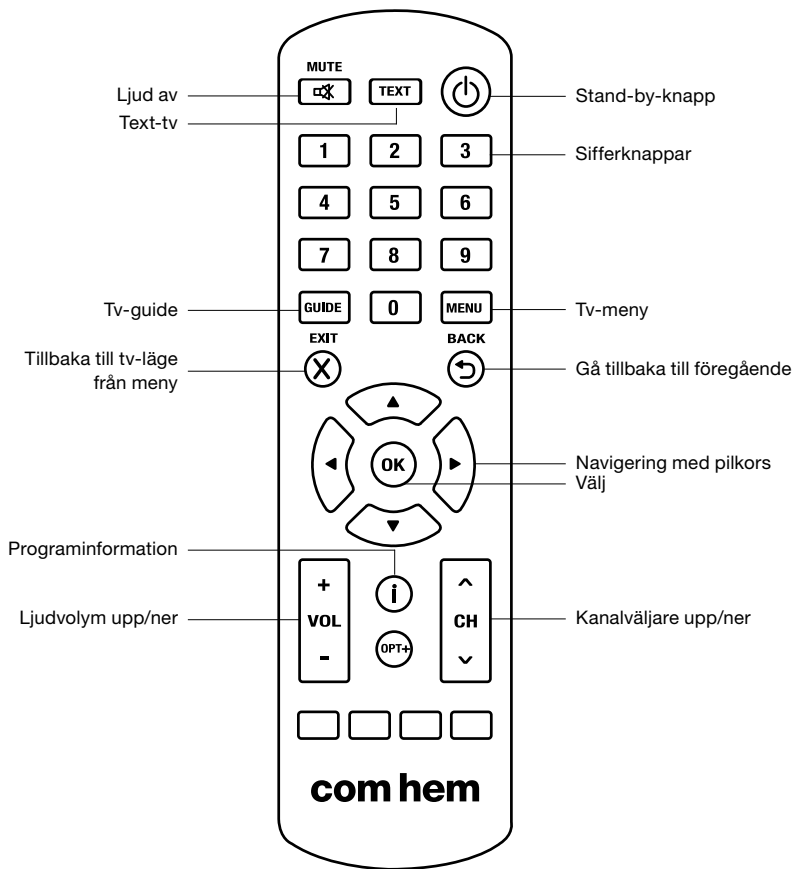

Första gången du startar boxen behöver du göra några inställningar

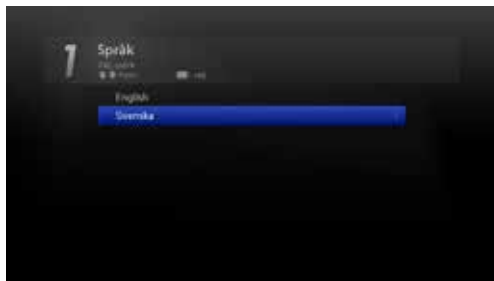

- 1 Välj önskat språk ur listan och tryck på **OK** för att bekräfta och gå vidare.



- 2 Anpassa dina bildinställningar eller låt de förinställda alternativen vara kvar. Det går även bra att ändra inställningarna senare. Markera **Nästa** och tryck **OK**.



3a Markera Nätverks-ID och tryck **OK**. Fyll i rätt Nätverks-ID för den region du bor i. Du hittar listan på sid 11, längst bak i guiden. Tryck pil ner och markera **Nästa** och tryck **OK**.



3b Den automatiska kanalsökningen startar. Avvakta tills det är klart, det kan ta upp till en minut. Markera **Spara** och tryck **OK**.



4 Markera **Slutför** och tryck på **OK** för att bekräfta dina inställningar. Nu kan du se på tv!

Grundinställningar för installation av digital-tv

För att göra en korrekt kanalsökning krävs att du väljer rätt Nätverks-ID/Nätnummer.

Värdena för Frekvens och Symbolhastighet är förinställda och ska inte ändras. Nätverks-ID/Nätnummer för din region hittar du i listan till höger. Saknas din ort, gå in på comhem.se där du finner den senast uppdaterade listan för Nätverks-ID/Nätnummer.

Nätverks-ID/Nätnummer

Ort	ID	Ort	ID	Ort	ID
Arlöv	41003	Johannedal	41013	Rydebäck	41005
Arvika	41040	Kalmar	41051	Sala	41042
Avesta	41041	Karlskoga	41019	Sandviken	41008
Björneborg/Storfors	41020	Karlskrona	41033	Skara	41028
Boden	41043	Karlstad/Hammarö	41017	Skellefteå	41016
Borlänge	41035	Katrineholm	41006	Skövde	41026
Borås/Fritsla/Skene	41011	Kinna	41011	Stockholm	41001
Bromölla	41034	Kiruna	41038	Sundsvall	41013
Bårslöv/Glumslöv	41005	Krivsta	41004	Svedala	41003
Dalby	41023	Kristianstad	41034	Sävast	41015
Enköping	41004	Kristinehamn	41020	Söderköping	41037
Eskilstuna	41018	Kumla	41007	Södra Sandby	41023
Eslöv	41023	Kungsbacka	41054	Timrå	41013
Fagersta/Norberg	41045	Kungälv/Källered	41002	Torshälla	41010
Falköping	41026	Landskrona	41032	Tranås	41046
Falun	41035	Lidköping	41028	Trollhättan	41024
Filipstad	41044	Linköping/Lambohov	41009	Uddevalla	41025
Finspång	41058	Ljungsbro/Skäggetorp	41009	Umeå/Ålidhem	41012
Forsbacka	41008	Lomma	41003	Uppsala/Storvreta/Sävja	41004
Gammelstad	41015	Ludvika/Smedjebacken	41047	Valbo	41008
Gottunda	41004	Luleå	41015	Vallentuna	41001
Gällivare	41039	Lund	41023	Vargön	41025
Gävle	41008	Lysekil	41025	Visby	41057
Göteborg/Mölnadal	41002	Malmö	41003	Vänersborg	41055
Hagaström	41008	Mariestad	41052	Värnamo	41056
Hallsberg	41007	Motala	41021	Västerås	41010
Halmstad	41050	Norrköping	41006	Västra Frölunda	41002
Haparanda/Kalix	41048	Nyköping/Oxelösund	41022	Växjö	41014
Helsingborg	41005	Nässjö	41031	Ystad	41027
Husvarna	41031	Osby	41030	Örebro/Romarebäcken	41007
Härnösand	41036	Oskarshamn	41053	Östersund	41029
Hässleholm	41030	Partille	41002	Örnsköldsvik	41049
Höganäs	41005	Påarp	41005		
Jönköping	41031	Ronneby	41059		

Com Hem Kundservice telefon 90222
www.comhem.se

2007-00585
Q-GUIDE/CXHD6000C/100SE

