


Installation av kolfilterfläkt istället för spiskåpa.

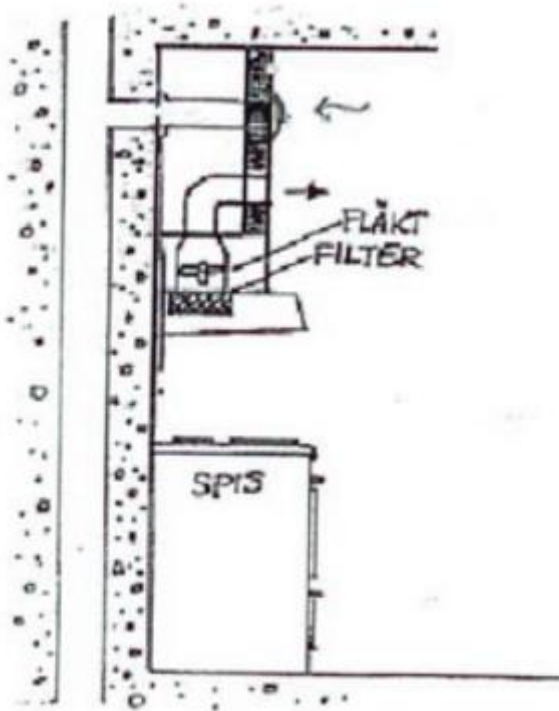

En kolfilterfläkt får ej anslutas till frånluftssystemet.

Kökets ventilation (frånluft) tas ut via spiskåpan genom en inbyggd frånluftsventil (spjäll) inne i spiskåpan. Om spiskåpan ersätts med en kolfilterfläkt, så måste en frånluftsventil finnas kvar i köket ansluten till den befintliga frånluftsventilationen (se bilden ovan). Denna frånluftsventil måste vara enkelt att komma åt för luftflödesmätning samt lätt att justera och rengöra. Utan frånluftsventil finns det risk för fuktproblem i köket. Observera att frånluftsventilen måste vara i metall för att uppfylla brandsäkerhetskraven.

I samband med att man byter till kolfilterfläkt måste luftflödet genom frånluftsventilen mätas upp och justeras till rätt nivå. Det inställda luftflödet ska dokumenteras i ett protokoll eller intyg från ventilationsfirman med angivande av inställt luftflöde i l/s.

Avståndet mellan utblås från kolfilterfläkt och frånluftsventilen måste (om utblåset från kolfilterfläkten är riktat mot frånluftsventilen) vara min. 15 cm för att förhindra att kolfilterfläkten blåser in i frånluftssystemet,.